

Nice

ADENDO INFORMATIVO C2 SLIM


01 - ATENÇÃO!

Este controlador possui o modo de comunicação padrão configurado para ser utilizado com o nosso sistema Guarita por meio do protocolo de comunicação RS485.

Em caso de uso standalone (software, TCP/IP) será necessário alterar o modo de comunicação.

02 - ALTERAR O MODO DE COMUNICAÇÃO

1 - Acesse a página web do leitor (com este conectado à rede) através do endereço IP:

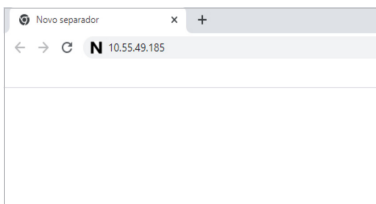

2 - Entre na página “**Rede > Modo de Comunicação**” e altere o campo de acordo com o software utilizado:



Modo de Comunicação

Modo de Comunicação

Modo de Comunicação:

Porta:

Senha de Comun.:

Config. de Senha:

3 - Clique em “**Enviar**”.

NOTA: Caso seja o primeiro acesso à página web, utilize o seguinte usuário e senha:

Usuário: **admin**

Senha: **12345**

03 - COMUNICAÇÃO RS-485 COM RECEPTOR RMF3004

Para garantir a integridade da comunicação RS-485 entre o Leitor C2 Slim e o Receptor RMF3004, conecte um resistor de 100 ohms (1/4W) entre os contatos 1 (GND) e 5 (RS485 A) do borne do canal utilizado, conforme imagem a seguir:

