

MD-T02



MANUAL DE INSTALAÇÃO

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação, uso e termo de garantia.


Aviso: Siga todas as instruções de segurança e instalação corretamente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita por um profissional, procure um distribuidor.



1

NOTA: Leia completamente este manual antes de instalar e/ou operar o equipamento.

01 - PRINCIPAIS COMPONENTES DO MÓDULO MD-T02

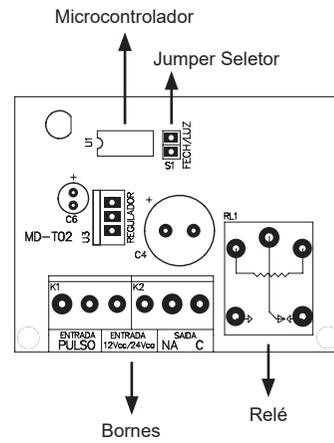

2

02 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MÓDULO




Entrada de alimentação
12Vcc ou 24Vcc

OBS.: Para alimentar com 12Vcc/24Vcc pode-se obter essa alimentação das centrais Nice que apresentam essa característica ou através de uma fonte externa que forneça 24Vcc e suporte uma corrente elétrica de 60mA.

3


03 - COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA A FUNÇÃO FECHADURA MAGNÉTICA

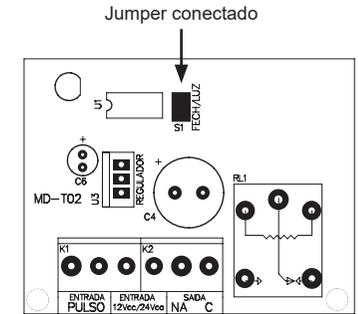

MODO FECHADURA MAGNÉTICA: Ao apertar o controle para abrir o portão o módulo irá receber um sinal fazendo com que a fechadura fique ligada durante 3 segundos para destravar o portão.

4


04 - ESQUEMA DE COMO CONECTAR O MÓDULO NA CENTRAL

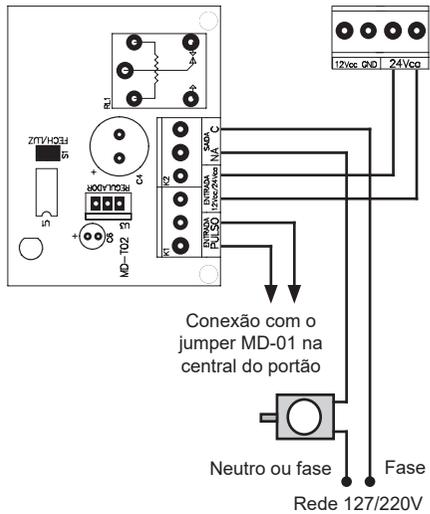

OBS.: A saída auxiliar é somente um interruptor (não tem tensão).

5


05 - COMO SELECIONAR O MÓDULO PARA A FUNÇÃO LUZ DE CORTESIA

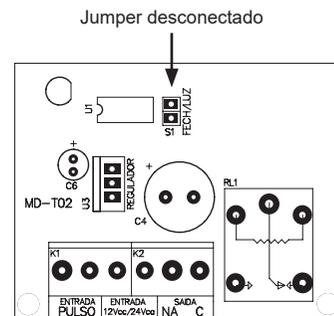

MODO LUZ DE CORTESIA: Ao apertar o controle para abrir o portão o módulo irá receber um sinal fazendo com que a lâmpada fique ligada durante 1 minuto e 30 segundos.

6


06 - ESQUEMA DE COMO CONECTAR O MÓDULO NA CENTRAL

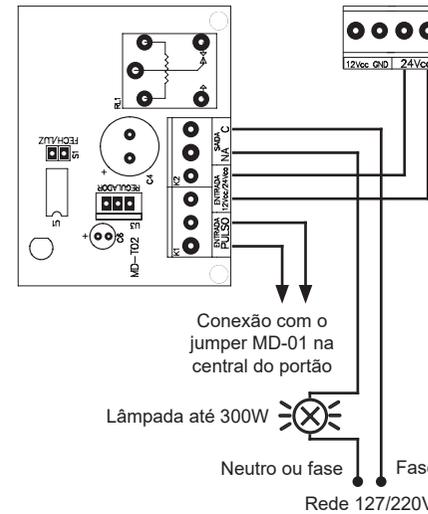

OBS.: A saída auxiliar é somente um interruptor (não tem tensão).

7

07 - CONFIGURAÇÃO DO TX

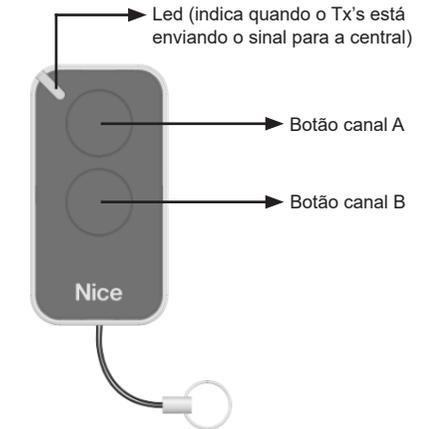

8

08 - CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	MÍN.	MÁX.	UNID.
Corrente de consumo do módulo	I		8	mA
Corrente de trabalho do módulo	I		40	mA
Potência de saída	I		3	A
Potência do módulo mais potência de saída	P		420	W
Temperatura de trabalho da central	ΔT	-10	80	°C
Temperatura de trabalho da central	ΔT	14	176	F
Temperatura de trabalho da central	ΔT	263,15	353,15	K

9

09 - INSTALAÇÃO

Não se deve instalar o automatizador com a central eletrônica do portão sem proteção de um painel ou sem o próprio embargue, para evitar choque elétrico e que o produto seja danificado por algo externo. Para proteção geral do automatizador deve se utilizar um disjuntor conforme especificação do equipamento.

10 - USO

Não deixe nada apoiado sobre o cabo de alimentação de energia. Evite a exposição do cabo de alimentação de energia onde exista tráfego de pessoas. Não sobrecarregue as tomadas e extensões, pois isto pode provocar incêndio ou choque elétrico. Nunca deixe derramar qualquer tipo de líquido sobre a central eletrônica.

11 - MANUTENÇÃO

Não deve fazer reparos no automatizador, pois você pode ficar exposto a voltagem perigosa ou outros riscos. Encaminhe todo tipo de reparo para uma pessoa qualificada. A manutenção indevida do equipamento pode causar graves lesões!

10

12 - CONFIGURAÇÃO DOS BORNES



13 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 - Relé auxiliar;
- 2 - Tensão de trabalho 24Vca / 12Vcc;
- 3 - Saída para fechadura magnética ou luz de cortesia.

14 - ATENÇÃO

- Fazer a instalação do equipamento com a central de comando desenergizada;
- Mantenha os transmissores (controles) fora do alcance de crianças;
- Nunca tocar nos componentes elétricos e eletrônicos da central com a mesma energizada.

11

15 - TERMO DE GARANTIA

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

- a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.
- b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil;
- c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela

12

Nice Brasil;

d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;

e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização

f) Certificado de garantia ou número de série/lote forem rasurados ou apresentem sinais de adulteração.

g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.

h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.

i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso

13

inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.


O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do Comprador: _____
Assinatura do Comprador: _____
N° da Nota Fiscal: _____
Data da Compra: _____
Modelo: _____
Lote: _____
Distribuidor: _____

16 - SUPORTE AO CLIENTE

Segunda à Quinta das 08:00 às 18:00
Sexta das 08:00 às 17:00
Telefones: +55 (11) 9 7594-3148 (WhatsApp)
+55 (19) 2113-2727 (Ramais 2754 / 2717)
+55 (11) 2823-8800 (Ramal 2001)
E-mail: assistenciatecnica@niceforyou.com

14

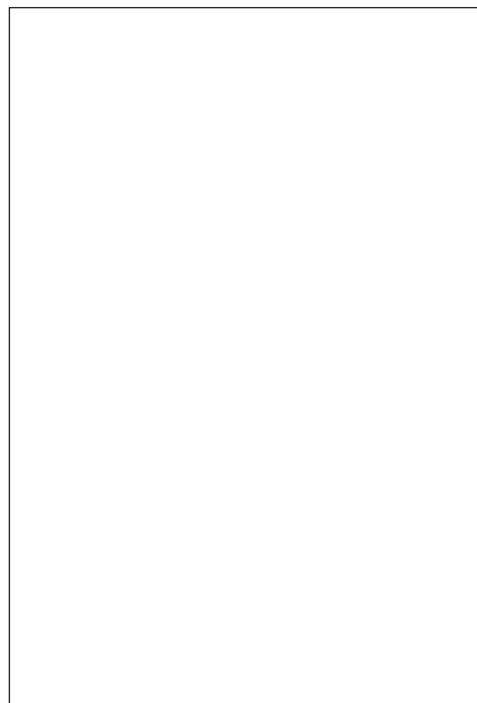

15

Nice



niceforyou.com/br

ISO 9001:2015



16

30001466 - Rev 01