


Módulo EW

(Ethernet / WiFi)

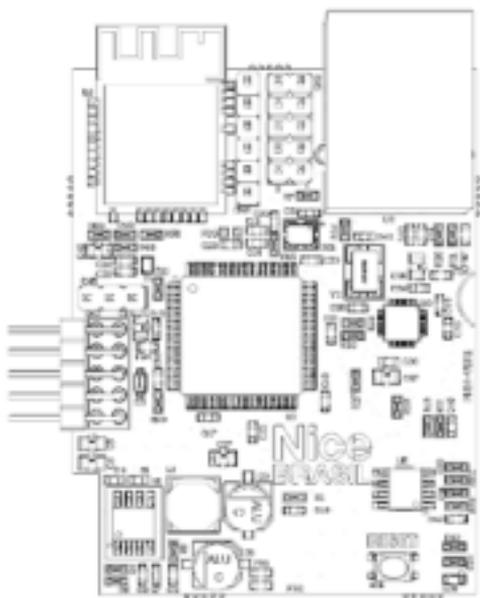

PT - Instruções e advertências para a instalação e uso

Aviso: siga todas as instruções de segurança e instalação corretamente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser realizada por um profissional.

Nice

ÍNDICE - PORTUGUÊS

1 - ADVERTÊNCIA	3
2 - CARACTERÍSTICAS	3
3 - CONEXÕES	3
4 - CONFIGURANDO SEU MÓDULO ETHERNET / WIFI ...	4
5 - ACESSANDO O DISPOSITIVO EM MODO REMOTO VIA SERVIDOR	18



**LEIA TODO O MANUAL ANTES DE
INSTALAR OU OPERAR ESTE PRODUTO.
GUARDE-O EM LOCAL SEGURO PARA
FUTURAS CONSULTAS!**

1 ADVERTÊNCIA


PT

Leia atentamente este guia antes de utilizar o produto. Em caso de dúvidas, fale com seu distribuidor

2 CARACTERÍSTICAS

- 1 conector RJ45 "fêmea"
- 1 botão de reset físico
- Exclusivo para utilização no sistema Cloud
- Capaz de armazenar até 128 eventos do alarme
- Possui um microcontrolador próprio para comunicação
- Estabelece conexão segura com o aplicativo (APP)

3 CONEXÕES

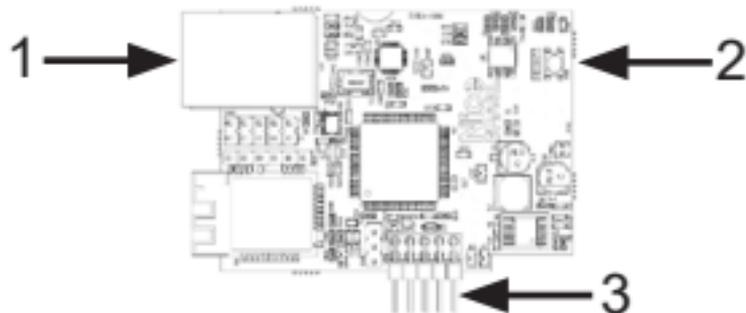

- 1 - Conector RJ45 "fêmea"
- 2 - Botão de reset físico
- 3 - Conector para conexão com o alarme Cloud

Observações:

- O módulo Ethernet / WiFi pode ser conectado em qualquer um dos conectores da placa principal (Módulo 1, Módulo 2 ou Módulo 3).
- O módulo não funciona com as redes Ethernet e WiFi simultaneamente. Ele ficará conectado apenas na rede na qual for configurado.

4 CONFIGURANDO SEU MÓDULO ETHERNET / WIFI


Caso a central já tiver sido configurada alguma vez, realize o reset do módulo Ethernet / WiFi, pressionando o botão de reset físico por 2 segundos. Pronto seu módulo está preparado para ser configurado novamente.

Baixe o aplicativo Nice Pro gratuitamente nas lojas Play Store (Android) ou Apple Store (iOS). Basta criar uma conta e logar.

Para a realização da configuração de sua rede Ethernet ou WiFi, basta seguir os seguintes passos:

PASSO 1:

Verifique se a central está conectada à rede elétrica e/ou bateria e clique em “configurar central”, conforme figura abaixo:

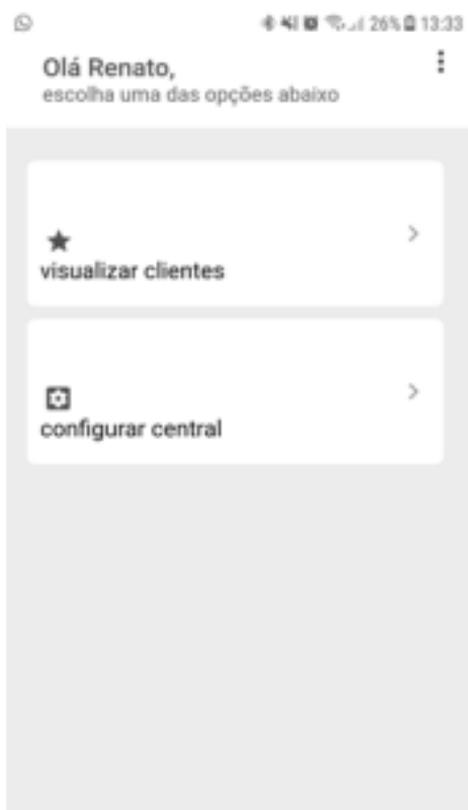

OBS.: Caso a central já tenha sido configurada na rede Ethernet ou WiFi, pule para o item 5 na página 18.

PASSO 2:

Procure em sua lista de Wifi pela rede WIFI NICE e conecte seu celular nesta rede WIFI.

Senha da rede WIFI NICE:

NICEFORYOU123

Após conectar na rede WIFI NICE, volte para o aplicativo e clique em ENCONTREI, conforme figura abaixo:



PASSO 3:

Digite a senha de programação da central de alarme de 6 dígitos e clique em OK, conforme figura abaixo:



OBS.: Senha de programação padrão de fábrica: 654321

Após pressionar OK, o aplicativo começará a carregar todas as configurações da central de alarme, conforme figura abaixo:



50% 14:40

Nice

Aguarde...

carregando informações da
central

19%



cancelar

PASSO 4:

Pronto! A central está conectada com aplicativo em modo AP (access point), conforme figura abaixo:



Neste modo, também podem ser realizadas as configurações da central de alarme normalmente, porém, se quiser deixar o módulo Ethernet / WiFi em uma rede, continue os passos a seguir. Após o aplicativo carregar as configurações da central de alarme, você poderá realizar a configuração do módulo Ethernet / WiFi. Clique em qual rede deseja configurar: WiFi (passo 4.1.0) ou Ethernet (passo 4.2.0), conforme figura abaixo:



PASSO 4.1.0:

Ao pressionar em Configurar rede Wi-Fi, selecione qual rede WiFi o módulo deverá ficar conectado, conforme figura abaixo:




PASSO 4.1.1:

Após selecionar a rede WiFi, digitando apenas a senha da rede WiFi, você conectará em um IP dinâmico, ou ir em configurações avançadas e configurar um IP fixo para a rede WiFi, e logo após digitar sua senha, conforme figura abaixo:



PASSO 4.1.2:


Pronto! Sua rede WiFi está configurada. Após a configuração da rede WiFi, selecione se deseja continuar configurando a central em modo AP e depois realizar a associação do dispositivo via servidor pressionando não ou sim se deseja finalizar a comunicação em modo AP e realizar a associação do dispositivo via servidor, conforme figura abaixo:

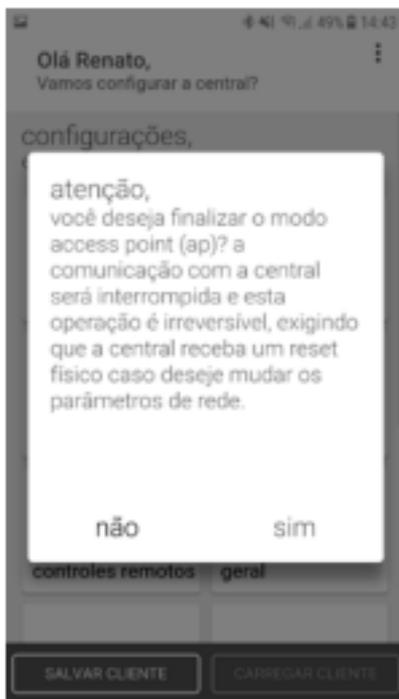


OBS.: Para realizar a associação do dispositivo com servidor verifique do item 5 em diante.

PASSO 4.2.0:

Ao pressionar em Configurar rede ETHERNET, verifique se o cabo de rede está conectado no módulo Ethernet / WiFi e clique em OK, conforme figura abaixo:

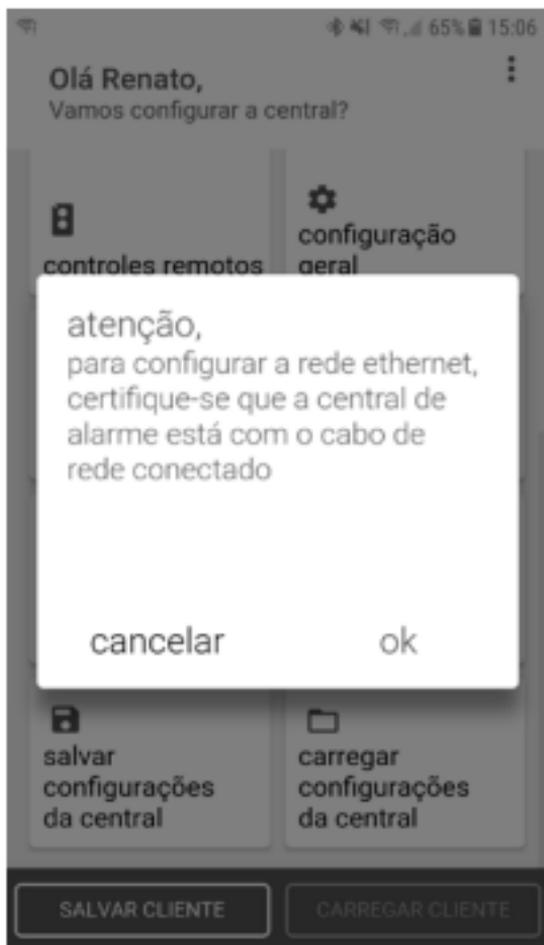

Selecione se deseja utilizar um IP dinâmico em obter um endereço de IP, conforme figura abaixo:

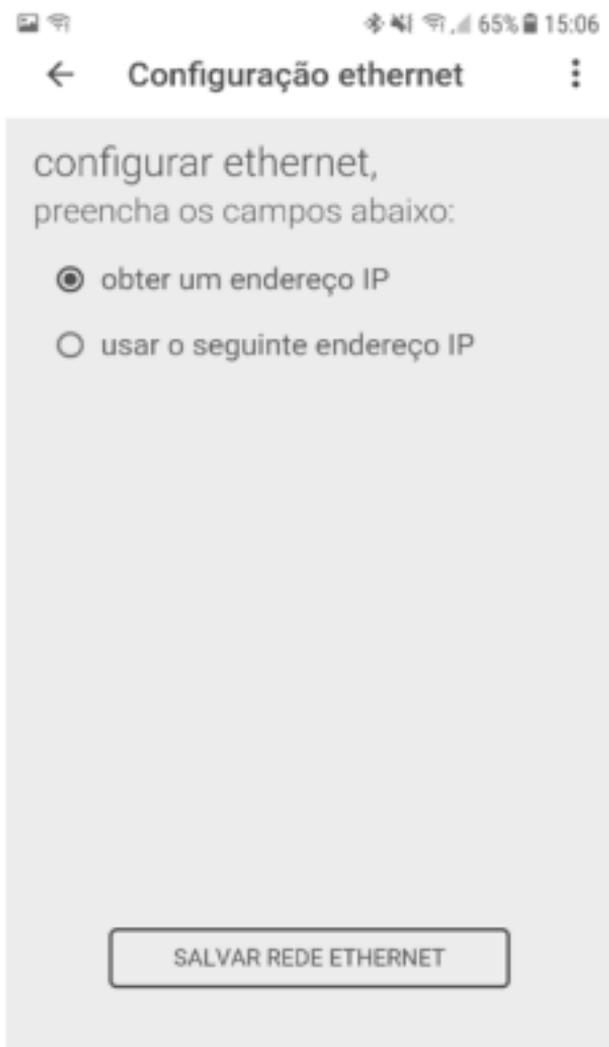

Ou selecione IP fixo em usar o seguinte endereço IP e preencha os campos pedidos, conforme figura abaixo:

← Configuração ethernet

configurar ethernet,
preencha os campos abaixo:

obter um endereço IP

usar o seguinte endereço IP

Endereço IP:
0.0.0.0

Máscara de Sub-rede:
0.0.0.0

Gateway Padrão:
0.0.0.0


Servidor DNS:
0.0.0.0

SALVAR REDE ETHERNET

Após selecionar sua rede, clique em **SALVAR REDE ETHERNET**.

PASSO 4.2.1:

Pronto! Sua rede ETHERNET está configurada. Após a configuração da rede ETHERNET, selecione se deseja continuar configurando a central em modo AP clicando em não ou se deseja realizar a associação do dispositivo em modo Remoto via servidor clicando em sim, conforme figura abaixo:

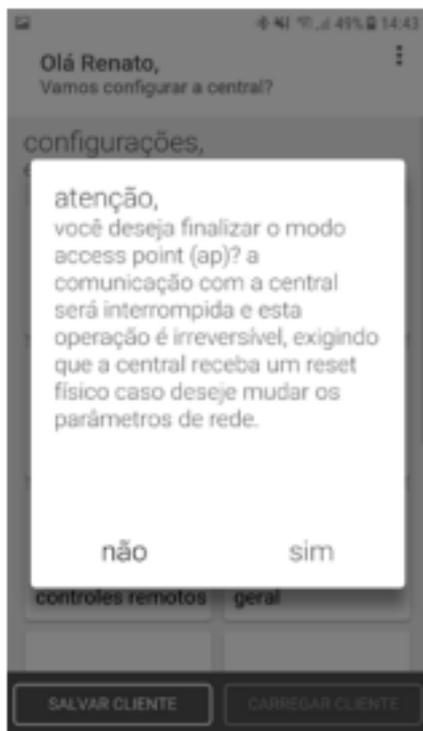


OBS.: Para realizar a associação do dispositivo em modo Remoto via servidor verifique os passos do item 5.

5 ACESSANDO O DISPOSITIVO EM MODO REMOTO VIA SERVIDOR

Para realizar a configuração da central de alarme em modo remoto via servidor, sua central deve possuir um módulo GPRS e/ou módulo ETHERNET / WIFI configurado.

PASSO 1:

Para realizar a associação do dispositivo com o servidor, verifique se a central está conectada à rede elétrica e/ou bateria e clique em “configurar central”, conforme figura abaixo:

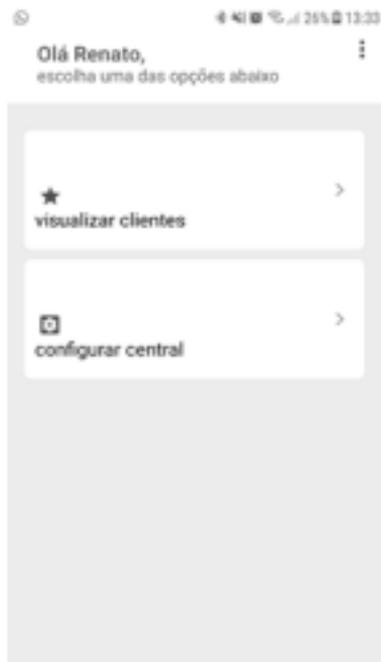


PASSO 2:

Se seu módulo Ethernet / WiFi já estiver configurado em uma rede WiFi ou ETHERNET, basta clicar em **NÃO ENCONTREI**, conforme figura abaixo:




PASSO 3:

Selecione o tipo de central clicando em “ + ” e dê um nome à central, conforme figura abaixo:

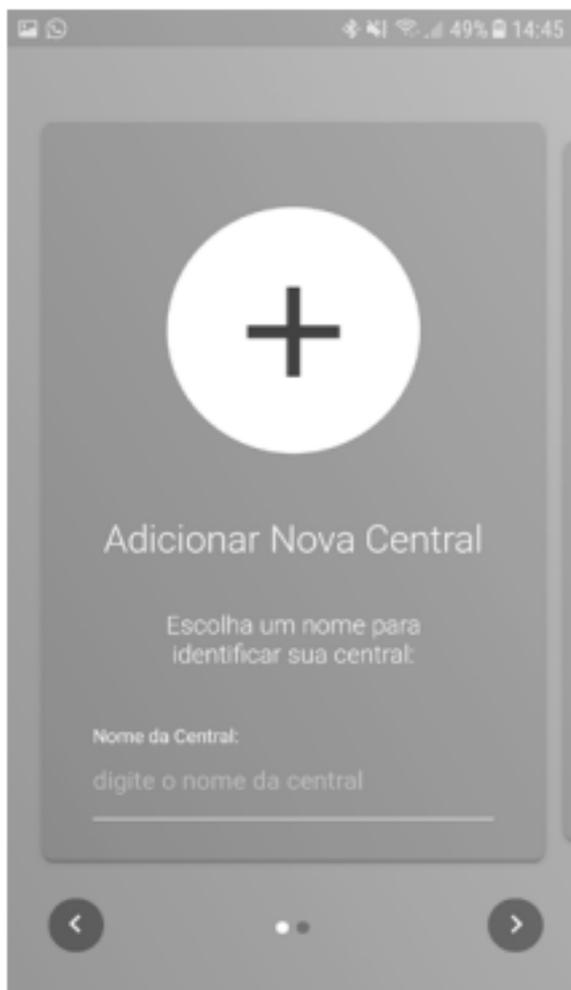

PASSO 4:

Vá na central e digite **P + senha de usuário + código gerado pelo aplicativo, conforme figura abaixo:**

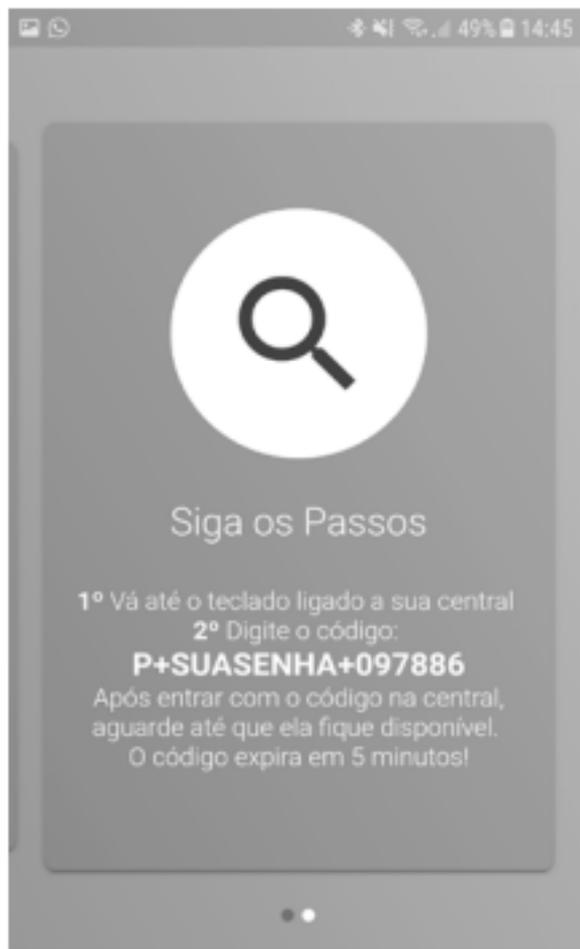

FINALIZAR

Aguarde um instante e será pedido a senha de programação do dispositivo, conforme figura abaixo:



Aguarde um instante para o aplicativo receber as configurações de seu dispositivo, conforme figura abaixo:

PT



50% 14:40

Nice

Aguarde...

carregando informações da
central

19%



cancelar

PASSO 5:

Pronto! A central está conectada com aplicativo em modo Remoto via servidor, conforme figura abaixo:



OBS.: Seu dispositivo pode ser configurado tanto em modo AP ou Remoto, porém, após configurar seu módulo em uma rede WI-FI ou ETHERNET, só conseguirá acessar seu dispositivo através do modo Remoto.



Disponível na
Play Store



Assista no Youtube
/NiceBrasil

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



07654-19-05853

Instalador: _____

Tel. 1: Operadora (____) (____) _____ Whatsapp: Sim/Si Não/No
Tel. 2: Operadora (____) (____) _____ Whatsapp: Sim/Si Não/No

Empty dashed box for additional information or signature.