

Prime 12IP / Prime 16IP



Manual do usuário

PT - Instruções e advertências para o uso

AVISO: SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO CORRETAMENTE PARA EVITAR FERIMENTOS GRAVES. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR UM PROFISSIONAL.

Nice

ÍNDICE - PORTUGUÊS

1	ARMANDO / DESARMANDO / COAÇÃO	3
2	FUNÇÃO DOS LED'S NO TECLADO.....	3
3	ALARMES ACIONADOS PELO TECLADO.....	4
4	INIBINDO ZONAS	4
5	VISUALIZANDO PROBLEMAS NO SISTEMA.....	4
6	VISUALIZANDO MEMÓRIA DE ALARME	5
7	ATIVANDO / DESATIVANDO A CAMPAINHA NAS ZONAS	5
8	ACIONANDO MANUALMENTE OS PGM'S OU INICIANDO / TERMINANDO RONDA.....	5
9	PROGRAMANDO AS SENHAS DE 001 A 045	6
10	APAGANDO AS SENHAS.....	6
11	PROGRAMANDO DATA E HORA DO PAINEL.....	7
12	PROGRAMANDO DÍGITO DE COAÇÃO.....	7
13	INTERVALO ENTRE AS RONDAS / TEMPO DE ADVERTÊNCIA FIM DE RONDA.....	7
14	TESTANDO AS ZONAS	8
15	TERMO DE GARANTIA.....	9
16	SUPORTE AO CLIENTE	10

1 - ARMANDO / DESARMANDO / COAÇÃO

ARMANDO / DESARMANDO / COAÇÃO	
[SENHA]	ARMA ou DESARMA
[STAY] [SENHA]	ARMA STAY (INIBE ZONAS INTERIORES / RESPEITA OS TEMPOS DE ENTRADA E SAÍDA)
[INSTANT] [STAY] [SENHA]	ARMA INSTANT STAY (INIBE ZONAS INTERIORES / CANCELA OS TEMPOS DE ENTRADA E SAÍDA)
[*][0][0]	ARMA SEM SENHA
[*][0][1]	ARMA SEM SENHA INSTANT STAY
[*][0][2]	ARMA SEM SENHA STAY
[DÍGITO COAÇÃO] [SENHA]	DESARMA SOB COAÇÃO
ARMA POR CONTROLE REMOTO	
ARMA / DESARMA REMOTAMENTE PELO TELEFONE	
ARMA / DESARMA COM CARTÃO DE PROXIMIDADE	
ARMA AUTOMÁTICO POR TEMPO	O SISTEMA ARMA NA HORA PROGRAMADA
DESARMA AUTOMÁTICO POR TEMPO	O SISTEMA DESARMA NA HORA PROGRAMADA
ARMA AUTOMÁTICO POR INATIVIDADE	O SISTEMA ARMA AUTOMÁTICO APÓS TEMPO DE INATIVIDADE
[SENHA] [TECLAS 1 & 2]	ARMA/DESARMA PARTIÇÕES A e B

2 - FUNÇÃO DOS LED'S NO TECLADO

FUNÇÃO DOS LED'S NO TECLADO	
LED SISTEMA ACESO	VERIFICAR PROBLEMAS NO SISTEMA [*][4]
LED SISTEMA PISCANDO	VERIFICAR MEMÓRIA DE ALARME [*][5]
LED PRONTO ACESO	SISTEMA PRONTO PARA ARMAR
LED PRONTO PISCANDO	SISTEMA PRONTO PARA ARMAR / ZONA ARMA FORÇADO ABERTA
LED BYPS ACESO	VERIFICAR ZONAS INIBIDAS [BYP] [SENHA MASTER]
ARMADO A / B	MOSTRA PARTIÇÃO A e B ARMADO / DESARMADO

3 - ALARMES ACIONADOS PELO TECLADO

ALARMES ACIONADOS PELO TECLADO	
[1] + [3]	EMERGÊNCIA MÉDICA
[4] + [6]	PEDIDO DE MANUTENÇÃO
[7] + [9]	INCÊNDIO
[*] + [#]	PÂNICO

4 - INIBINDO ZONAS

INIBINDO ZONAS		
[BYPS] [SENHA MASTER] [ZONAS BAIXAS] * [ZONAS ALTAS] ##		
TECLA *	3 BIP'S = ZONAS 1 a 8 (PRIME 16IP) ZONAS 1 a 6 (PRIME 12IP)	6 BIP'S = ZONAS 9 a 16 (PRIME 16IP) ZONAS 7 a 12 (PRIME 12IP)
TECLAS de 1 a 8 (PRIME 16IP)	INIBEM OU HABILITAM AS ZONAS DE 1 A 16 (PRIME 16IP)	
TECLAS de 1 a 6 (PRIME 12IP)	INIBEM OU HABILITAM AS ZONAS DE 1 A 12 (PRIME 12IP)	
LED ACESO	ZONA INIBIDA	
LED APAGADO	ZONA HABILITADA	

5 - VISUALIZANDO PROBLEMAS NO SISTEMA

VISUALIZANDO PROBLEMAS NO SISTEMA		
[*][4][#]	3 BIP'S ATIVA BIP'S NO TECLADO	6 BIP'S DESATIVA BIP'S NO TECLADO
LED 1	BATERIA FRACA	
LED 2	QUEDA DE AC	
LED 3	FALHA DE COMUNICAÇÃO	
LED 4	DATA E HORA DESPROGRAMADA	
LED 5	PROBLEMAS NA SIRENE	
LED 6	PROBLEMAS NA LINHA TELEFÔNICA	

6 - VISUALIZANDO MEMÓRIA DE ALARME

VISUALIZANDO MEMÓRIA DE ALARME	
[*][5]	
LED'S de 1 a 16 (PRIME 16IP) LED'S de 1 a 12 (PRIME 12IP)	MOSTRAM MEMÓRIA DE ALARME NAS ZONAS de 1 a 16 (PRIME 16IP) OU NAS ZONAS de 1 a 12 (PRIME 12IP)
PARA VER ALARMES ACIONADOS PELO TECLADO PRESSIONE NOVAMENTE [*]	
LED 1	ALARME ACIONADO PELO TECLADO (PÂNICO, INCÊNDIO OU EMERGÊNCIA)
LED 2	TECLADO TRAVADO
LED 3	ALARME DISPARADO POR PROBLEMAS NA LINHA

7 - ATIVANDO / DESATIVANDO A CAMPAINHA NAS ZONAS

ATIVANDO DESATIVANDO A CAMPAINHA NAS ZONAS	
[*][6]	
3 BIP'S	CAMPAINHA ATIVADA
BIP LONGO	CAMPAINHA DESATIVADA

8 - ACIONANDO MANUALMENTE OS PGM'S OU INICIANDO / TERMINANDO RONDA

ACIONANDO MANUALMENTE OS PGM'S ou INICIANDO / TERMINANDO RONDA		
[*][9][SENHA DE USUÁRIO][TECLAS 1, 2, 9]		
LED NR.	ACESO	APAGADO
LED 1	PGM 1 ATIVADO	PGM 1 DESATIVADO
LED 2	PGM 2 ATIVADO	PGM 2 DESATIVADO
LED 9	RONDA INICIADA	RONDA TERMINADA

9 - PROGRAMANDO AS SENHAS DE 001 A 045

PROGRAMANDO AS SENHAS DE 001 A 045		
[CODE] [SENHA MASTER] [NÚMERO DE ORDEM] [TX] [CARTÃO] [NOVO SENHA] [DIREITOS 1] # [DIREITOS 2] # [DIREITOS 3] # #		
DIREITOS 1		
LED NR.	ACESO	APAGADO
LED 1	INIBIR ZONAS	NÃO
LED 2	ARMAR	NÃO
LED 3	ARMAR STAY	NÃO
LED 4	ARMAR FORÇADO	NÃO
LED 5	DESARMAR	NÃO
LED 6	OPERAR PARTIÇÃO A	NÃO
LED 7	OPERAR PARTIÇÃO B	NÃO
LED 8	ACESSAR PAINEL PELO TELEFONE	NÃO
DIREITOS 2		
LED NR.	ACESO	APAGADO
LED 1	ATIVAR PGM 1	NÃO
LED 2	ATIVAR PGM 2	NÃO
DIREITOS 3		
LED 1	INICIAR RONDA	NÃO
LED 2	TERMINAR RONDA	NÃO
LED 3	CARTÃO ACIONA PGM	NÃO

10 - APAGANDO AS SENHAS

APAGANDO AS SENHAS
[CODE] [SENHA MASTER] [NÚMERO DE ORDEM] [*] # #
APAGANDO TODOS AS SENHAS EXCETO O MASTER
[CODE] [SENHA MASTER] [049] # #

11 - PROGRAMANDO DATA E HORA DO PAINEL

PROGRAMANDO DATA E HORA DO PAINEL	
[CODE] [SENHA MASTER] [060] [DD] [ME] [AA] [HH] [MI] [SS] ##	
DD	DIA DO MÊS COM 2 DÍGITOS
ME	MÊS COM 2 DÍGITOS
AA	ÚLTIMOS 2 DÍGITOS DO ANO
HH	HORA COM 2 DÍGITOS (FORMATO 24 HORAS)
MI	MINUTOS COM 2 DÍGITOS
SS	SEGUNDOS COM 2 DÍGITOS

12 - PROGRAMANDO DÍGITO DE COAÇÃO

PROGRAMANDO DÍGITO DE COAÇÃO	
[CODE] [SENHA MASTER] [061] [DÍGITO] ##	
0 a 9 PARA DÍGITO	

13 - INTERVALO ENTRE AS RONDAS / TEMPO DE ADVERTÊNCIA FIM DE RONDA

INTERVALO ENTRE AS RONDAS / TEMPO DE ADVERTÊNCIA FIM DE RONDA	
[*] [8] [SENHA MASTER] [077] [INTERVALO] [TEMPO] ##	
001 A 255 MINUTOS PARA INTERVALO e TEMPO	
PADRÃO [060] [005]	

HORA e MINUTO PARA ARMAR E PARTIÇÃO "A" HORA E MINUTO PARA DESARMAR PARTIÇÃO "A"

[*] [8] [SENHA MASTER] [078] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] ##	
00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO	

HORA e MINUTO PARA ARMAR E PARTIÇÃO "B" HORA E MINUTO PARA DESARMAR PARTIÇÃO "B"

[*] [8] [SENHA MASTER] [079] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] ##	
00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO	

HORA e MINUTO PARA INICIO DA RONDA HORA E MINUTO PARA FIM DA RONDA

[*] [8] [SENHA MASTER] [080] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] ##	
---	--

00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO
HORA e MINUTO PARA ATIVAR PGM1 TEMPORIZADOR HORA E MINUTO PARA DESATIVAR PGM1 TEMPORIZADOR
[*] [8] [SENHA MASTER] [081] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] # #
00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO
HORA e MINUTO PARA ATIVAR PGM2 TEMPORIZADOR HORA E MINUTO PARA DESATIVAR PGM2 TEMPORIZADOR
[*] [8] [SENHA MASTER] [082] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] # #
HORA E MINUTO PARA 1º TESTE PERIÓDICO
[*] [8] [SENHA MASTER] [089] [HORA] [MINUTO] # #
00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO
PADRÃO [01] [00]
ARMA AUTOMÁTICO POR INATIVIDADE PARTIÇÃO “A” ARMA AUTOMÁTICO POR INATIVIDADE PARTIÇÃO “B”
[*] [8] [SENHA MASTER] [090] [HORA] [MINUTO] [HORA] [MINUTO] # #
00 a 23 PARA HORA e 00 a 60 PARA MINUTO
PADRÃO [03] [00] [03] [00]

14 - TESTANDO AS ZONAS

TESTANDO AS ZONAS
[*] [8] [SENHA MASTER] [096] # #

Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) mais 9 (nove) meses de garantia adicional, comprovada mediante apresentação de nota fiscal de compra do produto pelo consumidor final.

Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.

A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:

- a) Não forem observadas as especificações técnicas do produto e recomendações do Manual de Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão elétrica compatível com o produto, características de uso etc.
- b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam da linha de produtos do Grupo Nice Brasil;
- c) Tenha ocorrido mau uso, má conservação ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Nice Brasil;
- d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas da rede elétrica), influência de natureza química ou eletromagnética, decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
- e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização
- f) Certificado de garantia ou número de série/ lote forem rasurados ou apresentem sinais de adulteração.
- g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
- h) Quando não for apresentada a Nota fiscal de compra do produto.
- i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Consumidor.

Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas. O transporte e a embalagem do produto ficam por conta e risco do comprador. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do Comprador: _____

Assinatura do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Datada Compra: _____

Modelo: _____ Lote: _____

Distribuidor: _____


16 - SUPORTE AO CLIENTE

De Segunda à Quinta das 08:00 às 18:00

Sexta das 08:00 às 17:00

Telefone: +55 (19) 2113-2717

E-mail: atendimento@niceforyou.com

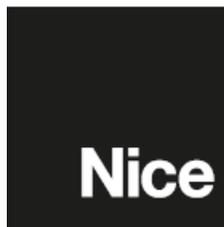

niceforyou.com/br



ISO 9001:2015



Acompanhe no Facebook
[/nicegroupbrasil](https://www.facebook.com/nicegroupbrasil)



Assista no YouTube
[/nicebrasil](https://www.youtube.com/nicebrasil)



Siga no Instagram
[@nicebrasiloficial](https://www.instagram.com/nicebrasiloficial)